



DF 型用カウンター取付説明書

1. ご用意頂く工具

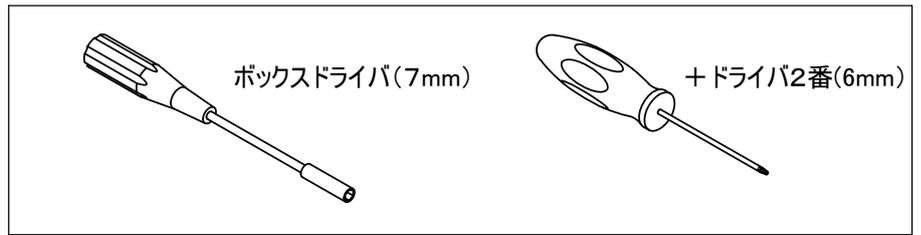


2. 内容物

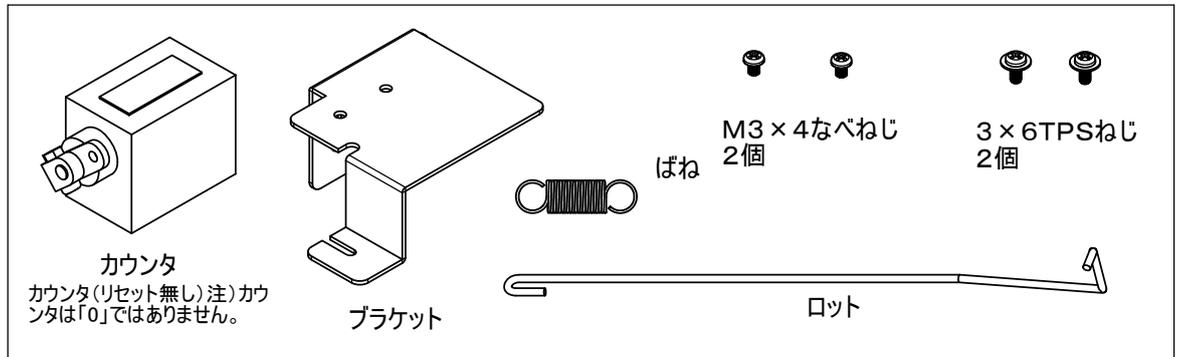


3. 作業手順

- ① 商品ケースを外します
扉を開け商品ケース止めねじを外し
商品ケースを取り出して下さい。

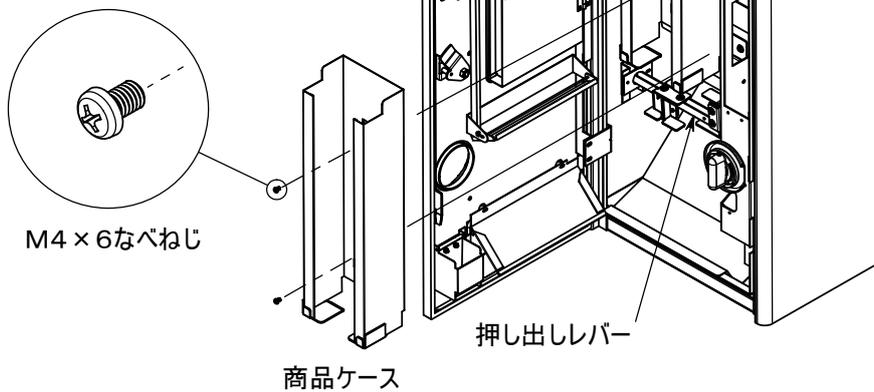


- ② 押し出しレバーを外します
図のM4ナットを外し、反対側のM4 × 20
のなべねじを外して押し出しレバーを取り出
して下さい。

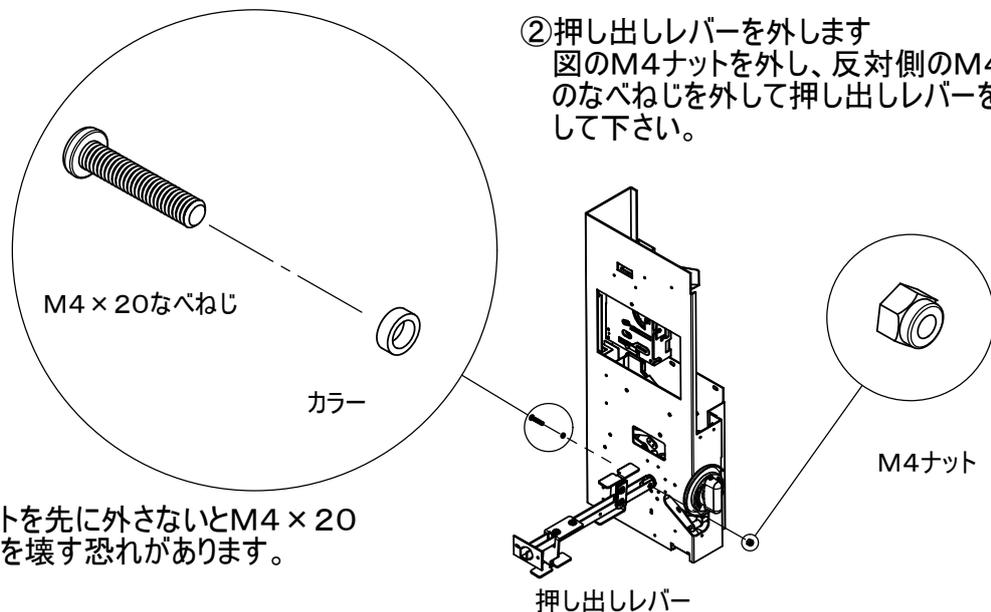


注) M4ナットを先に外さないでM4 × 20
なべねじを壊す恐れがあります。


- ③メカユニットのM4×6TPねじを外し、メカユニット本体を引き上げ(A)、横にずらし(B)、取り出して下さい(C)、次に図のようにM4×6TPねじ4個を外してベースカバーを外して下さい。

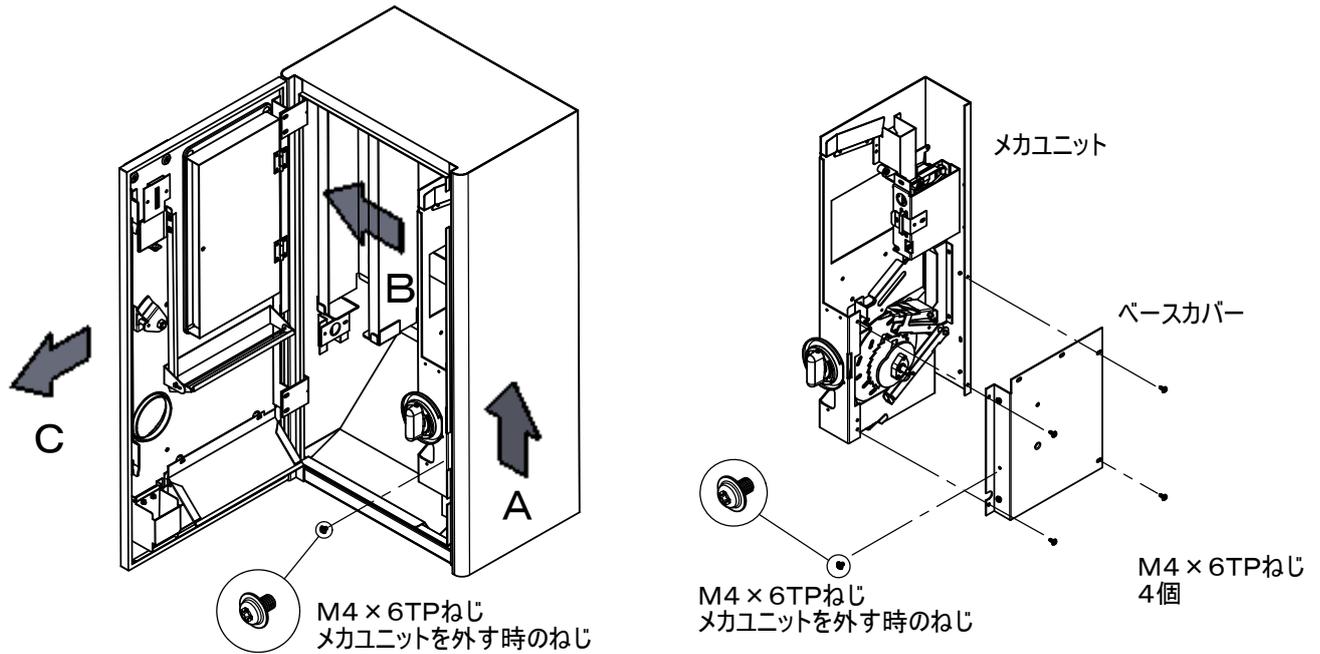


- ④ブラケットにカウンタを取り付けます

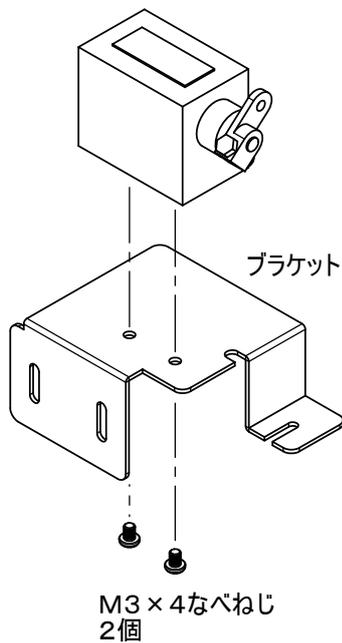

- ⑤④で組んだカウンタを位置調整ねじ2本でメカユニットに取り付けてください。

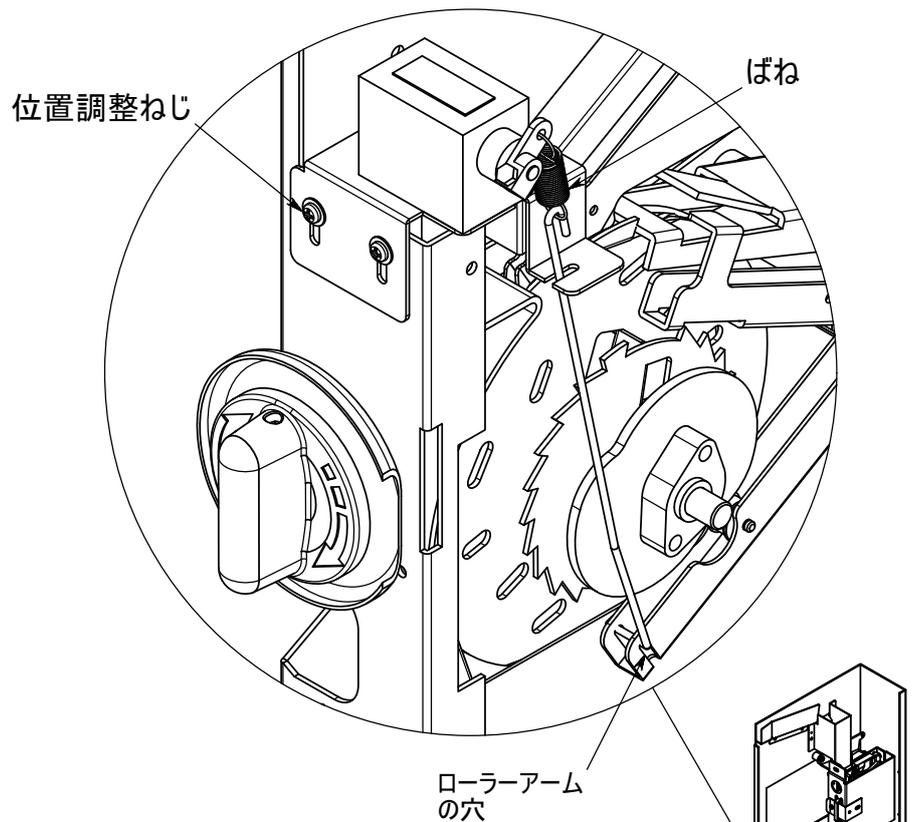

- ⑥ロットのL字に曲がった片側を図のようにローラーアームの穴に貫通させます。
- ⑦ばねをカウンタに取り付け、ロットのU字側を図のようにばねに引っ掛けます。
- ⑧ベースカバーを元のように取り付けて下さい。4本のねじを仮締めしてから本締めすると楽に固定できます。

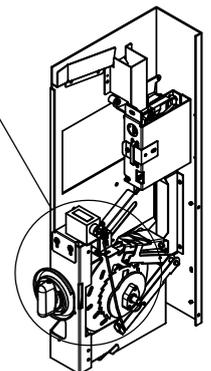

- ⑨カウンタの位置調整を行います。
メカユニットに取り付けた位置調整ねじをゆるめ、ハンドルを右に止まるまで回したときに1桁目の数値が僅かに動き、次の数値の先端が僅かに見える位置で固定します。
- ⑩硬貨を投入してハンドルを回し、カウンタが正しく1つ進む事を確認して下さい。
- ⑪これでカウンタの取り付けは完了ですので元の手順で組戻しして下さい。

4. よくあるQ&A

(1)カウンタがあがらない

- ・ロット、ばねがはずれていませんか？
- ・カウンタの位置調整を行いましたか？

(2)ハンドルの回転が堅くなった

- ・ベースカバーのねじをゆるめてハンドルがスムーズに回るように締め直して下さい。

5. 取り付けについて、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。