

## 10.仕様

商品仕様		
商品名 型番	センサー式ゴミ箱 DST-25	センサー式ゴミ箱 DST-50
容量	25L	50L
外形寸法	約251(W)×251(D)×500(H)mm	約380(W)×260(D)×630(H)mm
重量	約3.2kg	約4.0kg
対応ゴミ袋	30L規格サイズの袋	45～70L規格サイズの袋
本体材質	ステンレス、ABS 他	
電源	単3アルカリ乾電池×3本 ※別売りとなります。	
電池寿命	約3ヶ月間(待機時含む、1日20回使用時) ※新品アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により異なる場合があります。	
センサー	赤外線センサー 最長感知距離 センサー上部20cm	
使用環境	屋内使用のみ ※但し結露なきこと	

※本製品は改良のため断りなく外観、仕様を変更することがあります。

製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

**daito** 株式会社 **ダイト**

本社：〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3  
URL: <http://www.daito-inc.co.jp>

2021.6 版


**daito**

# センサー式ゴミ箱 DST-25 / DST-50

## 取扱説明書

### 目次

1.安全上のご注意	p1
2.各部の名称	p4
3.設置について	p4
4.電池の入れ方	p5
5.ゴミ袋のセット方法	p6
6.ご使用方法	p7
7.メンテナンス	p8
8.トラブルシューティング	p9
9.製品保証書	p10
10.仕様	p11

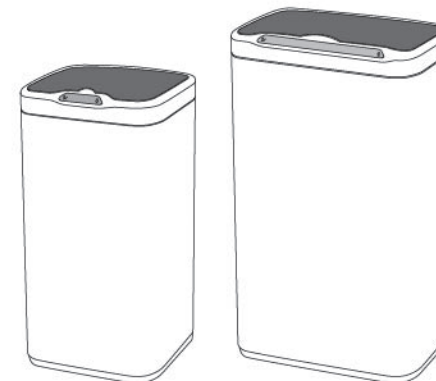

25L  
DST-25

50L  
DST-50



### 内容物

- 本体
- 取扱説明書(本書)







本製品の電源は単3アルカリ乾電池でご使用いただけます。  
(単3アルカリ乾電池×3本)  
※電池は付属していません。別途お買い求めください。  
※ACアダプターではご利用いただけません。

## 1.安全上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
 またお読みになったあと、本書はいつでも記載内容を確認できるような場所に保管してください。  
 ここに示した注意事項は、お買い上げの製品を安全にお使いいただき、製品による人の身体や財産への損害を未然に防ぐために、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。  
 ここでは取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベル(警告・注意)に分類しています。

	<b>警告</b> この表示は、記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定されるときに使用します。
	<b>注意</b> この表示は、記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定されるときに使用します。 または、物的な損傷が発生する可能性が想定されるときに使用します。

### 《その他の絵表示、ピクトグラフ表示例》

	△記号は、警告(注意も含む)を促す内容があることを示しています。 右の例は、一般的な警告、注意事項を示しています。	
	○記号は、禁止行為を示しています。 ○の中には、禁止されている内容が表示されます。 右の例は、分解禁止を示しています。	
	●記号は、作業時などに行為を強制または指示する内容があることを示しています。 ●の中には具体的な強制事項の内容が表示されます。 右の例は、コンセントからプラグを抜く行為の強制を示しています。	









## 1.安全上のご注意

 <b>警告</b>	
 本紙で禁止・指示した規格以外での使用は行わない。 事故やケガ、故障の原因になります。	 本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。 事故やケガ、故障の原因になります。
 湿気やほこりの多い場所に設置しない。 火災や感電、故障の原因になります。	 結露が生じる場所に設置しない。 発火や感電、製品の故障や劣化の原因になります。
 丈夫で凹凸のない床面に確実に設置する。 設置上の不備は、転倒によるケガや故障の原因になります。	 火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。 火災や故障、変形の原因になります。
 油やガスの漏れる恐れのある場所に設置しない。 火災の原因になります。	 直射日光の当たる場所、高温になる場所に設置しない。 火災や故障、変形、誤作動の原因になります。
 絶対に分解・修理・改造は行わない。 ケガや感電、故障の原因になります。 修理についてはお買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。	 タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。 火災や故障、変形の原因になります。
 揮発性の引火物や可燃性スプレーを近くで使用しない。 引火による火災の原因になります。	 異常発生時にはただちに運転を停止し、電池を抜く。 火災や感電の原因になります。 お買い求めの販売店、または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。
 製品に水をかけない。 漏電による感電や火災、故障の原因になります。	




## 1.安全上のご注意

### 注意

 蛍光灯などの照明が近い場所や、強い光が当たる場所に設置しない。誤作動の原因になります。	 製品の上に物を置かない。落下によるケガや故障の原因になります。
 落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。	 ふたの開閉は人的にふたを開いたり閉めたりしないでください。故障の原因になります。
 製品および電池を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従う。	 ふたの開閉時は指挟みに注意する。ケガの原因になります。
 定期点検や清掃を行う。製品の安全および性能を保つため、定期点検や清掃作業を行ってください。	 点検や清掃のときは電源をOFFにする。感電やケガの原因になります。

- 単3アルカリ乾電池以外は装着しないでください。
- 新しい電池と使用した電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 電池は+の向きを正しく装着してください。
- 電池の注意書きをよくお読みください。
- 乾電池内部から液がこぼれ出てきた場合は、液体に触らないでください。液体が皮膚や衣服に付着した場合はただちに水で洗い流してください。皮膚に異常があった場合はただちに医師に相談してください。
- 乾電池内部の液体が目に入った場合は、こすらず水で洗い流し、医師に相談してください。
- 乾電池はネックレスやヘアピンなどの金属と一緒に保管しないでください。
- 製品を長期間使用しない場合は、製品から乾電池を抜いてください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。
- 乾電池に強い衝撃を与えないでください。

## 2.各部の名称

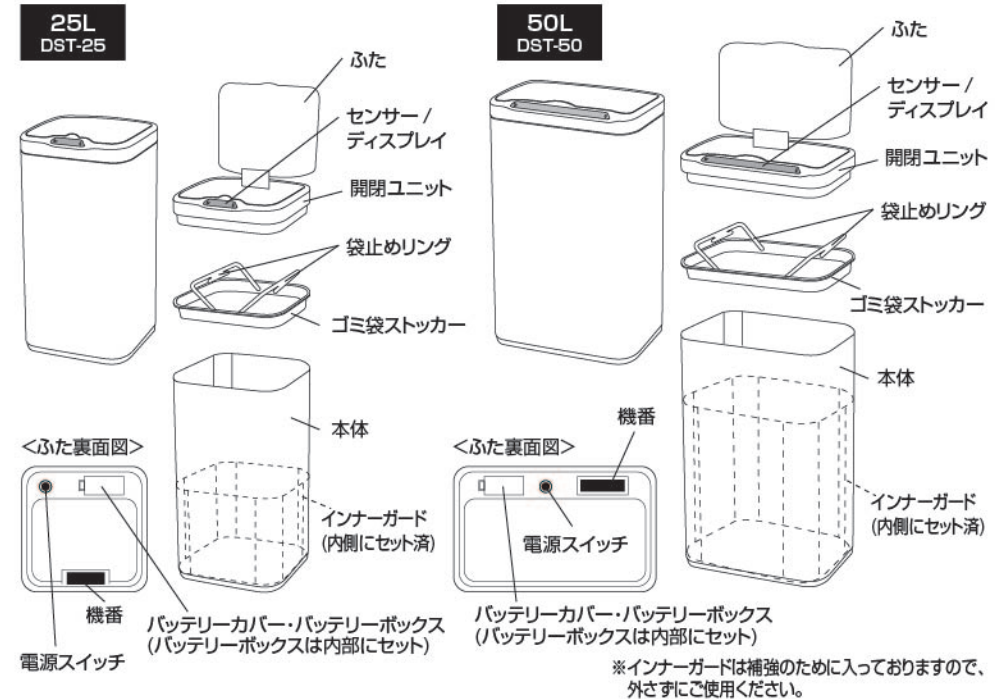


## 3.設置について

### 設置場所の確認

下記の点にご注意ください。

- 平らな床面に設置してください。
- 設置場所は、センサーが周囲の光や障害物を感知して誤作動しないことを確認してください。
- 机の下などに置いて使用する場合は、センサーから50cm以上の隙間を取ってください。センサーが感知して蓋が開まらなくなる場合があります。
- 直射日光やスポットライトの当たる場所で使用しないでください。誤作動の恐れがあります。
- 通行の多い場所に設置した場合、センサーが過剰に感知して電池の消耗が早くなる場合があります。
- テレビやラジオのそばに設置しないでください。開閉音により雑音を与える恐れがあります。
- センサーの感知距離は調整できません。
- センサーは下記の様な使用状況では、正常に動作しない場合があります。
  - ・手、指以外のもので感知させた時
  - ・瞬間的に感知させた時

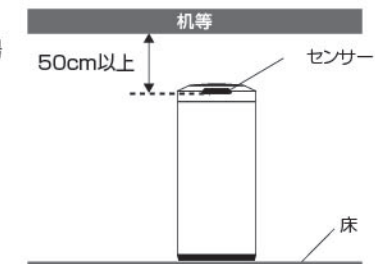

#### 4.電池の入れ方




●開閉ユニットを外します。




●開閉ユニット裏面に付いているバッテリーカバーを開けます。



●バッテリーボックスを取り出します。

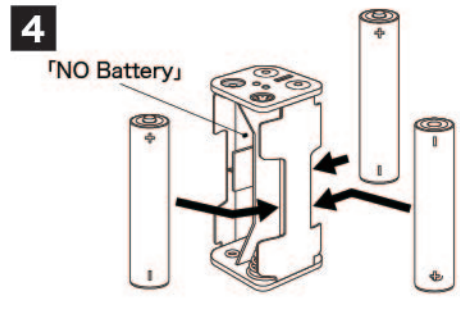

●単三アルカリ乾電池×3本(別売)を+の向きに注意をしてバッテリーボックスにセットします。「NO Battery」と文字のある部分はセットしません。

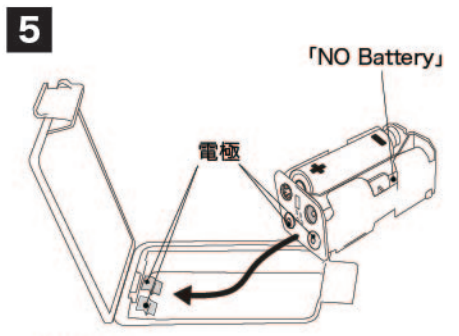

●「NO Battery」と文字のある面が手前側になる様に電極面を合わせ、電池をセットしたバッテリーボックスを戻します。



●バッテリーカバーを閉じてセット完了です。

#### 5.ゴミ袋のセット方法



●袋止めリングを持ち上げます。



●ゴミ袋を袋止めリングの内側にセットします。



●ゴミ袋の口部分を両方の袋止めリングへ巻き付けます。



●袋止めリングのサイドからはみ出たゴミ袋部分も内側へ入れ込みます。



●袋止めリングをゴミ箱内へ戻します。



●開閉ユニットを戻してセット完了です。

<対応ゴミ袋> **DST-25 (25L)** 30L 規格サイズの袋

**DST-50 (50L)** 45~70L 規格サイズの袋

※ゴミを詰めすぎると、袋を取り出す際に破ける恐れがありますのでご注意ください。



## 6.ご使用方法


### ○標準開閉(自動でふたをあける)

本機はセンサーで自動的に開閉します。



ふた裏側の電源スイッチをONにします。ディスプレイに **0** が表示された後、**.** の表示が約10秒間隔で点滅します。

センサー部(図1)のセンサーエリア上で手をかざすと、ふたが自動的に開き、ディスプレイに **5** が表示されます。その後ディスプレイにカウントダウン(図2)が開始し、5秒後に **0** が表示されるとともに自動でふたが閉まります。

※開閉時間の変更はできません。

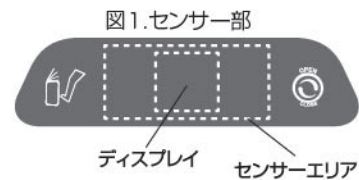


＜ふた裏面図＞

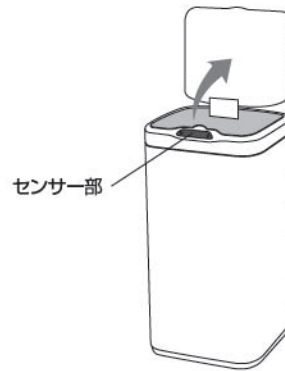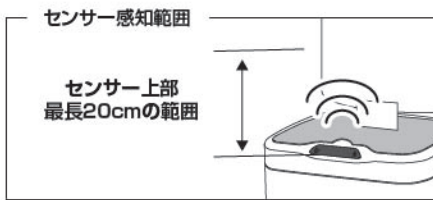

### ○振動センサーでふたを開ける機能

センサー部(図4)の振動センサーマークをタッチすると、ディスプレイに **P** が表示され振動センサーがONの状態となります。ゴミ箱本体に足などで振動を与えると、振動センサーが反応し、センサー部ディスプレイに **5** が表示され、ふたが自動で開きます。その後、ディスプレイにカウントダウン(図2)が表示され、5秒後に **0** が表示されるとともに自動でふたが閉まります。

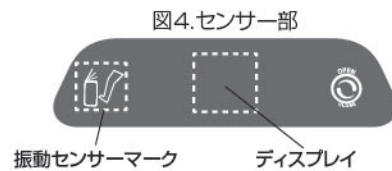

### ○両手がふさがっており手で操作ができない時などに便利な機能です。

**振動センサーご使用の場合は付属のシールをふた部分に貼付けてご使用ください。**

※振動の与え方や、触れる位置、又設置する床材などにより、振動センサーの反応に差があります。



※強く蹴ったりするとゴミ箱本体が凹んだり、故障の原因となりますので、強い衝撃などを与えないでください。

## 6.ご使用方法

### 振動センサーを停止させる場合

センサー部(図4)の振動センサーマークをタッチすると、ディスプレイに **P** が3回点滅し、ゴミ箱本体に振動を与えてもふたが開かなくなります。再度振動センサーマークをタッチすると、ディスプレイに **P** が点灯し、振動センサー機能でふたが開くようになります。

※出荷時は振動センサーはOFFの状態となっております。

また、電源入れ直し後、電池入れ直し後も振動センサーはOFFとなります。

※振動する物のそばでは振動センサーでふたを開ける機能を使用しないでください。

振動センサーが感知し、勝手にふたが開閉する恐れがあります。

### ○一時的にふたを開けた状態を保持する機能

センサー部(図3)の開閉マークをタッチするとディスプレイに **H** と表示され、ふたが開いた状態となります。**H** の表示が約5秒間隔で点滅し、手動である事をお知らせします。

もう一度開閉マークをタッチすると **0** の表示とともにふたが閉まります。

※ふたが開いた状態で約5分ほど操作がない場合、自動で閉まります。

図3.センサー部



## 7.メンテナンス

長くお使いいただくために、日々のお手入れを以下の通りに行ってください。

- ・お手入れの際は安全のため、必ず電源を切り、電池を抜いてください。
- ・1週間に1回程度、乾いた布で汚れを拭き取ってください。特にセンサー部は汚れていると感度が低下する可能性があります。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤をふくませ、硬く絞った布で拭き取ってください。その際、洗剤が残らないようにご注意ください。
- ・お手入れにはシンナーやベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色、破損等の原因となります。また、スプレーや噴射による吹き付けも、故障の原因となります。

## 8.トラブルシューティング

現象	原因	対処方法
電源が入らない	電池が正しくセットされていない。	p5-4「電池の入れ方」を参考にしてください。
手をかざしても正常にふたが開かない	・センサー部が汚れている。 ・センサーが反応していない。	・センサー部を清掃してください。 ・設置場所、向きを変えてください。
振動を与えても正常にふたが開かない	振動センサーが感知していない。	設置場所、向きを変えてください。
	振動センサー機能がOFFの状態になっている。	p7-6「ご使用方法」を参考に振動センサーをONにしてご使用ください。
正常にふたが閉まらない	ふたとゴミ箱の間に異物がある。	異物を取除いてください。
	・センサー部が汚れている。 ・センサーが誤感知している。 (ディスプレイに数字表示が残っている。)	・センサー部を清掃してください。 ・設置場所、向きを変えてください。
ふたが開いたまま閉まらない	ふたが開いた状態を保持する状態となっている。	開閉マークをタッチすると閉まり、通常の状態に復帰します。
ふたが勝手に開閉する	振動センサーが感知している。 (ディスプレイに数字表示が残っている。)	p7-6「ご使用方法」を参考に振動センサーをOFFにしてご使用ください。
	センサーが誤感知している。 (ディスプレイに数字表示が残っている。)	設置場所、向きを変えてください。
ディスプレイに□が点滅もしくは点灯してふたが開かないなど異常動作をする	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
ふた開閉のスピードが遅い		

以上の対処方法で改善しない場合、修理の必要が生じる可能性があります。  
弊社ホームページお問い合わせ窓口「修理・メンテナンスに関するお問い合わせ」よりご連絡をお願いします。

## 9.製品保証書

この度は、株式会社ダイト製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取扱説明書に従って正しくご使用ください。  
この製品保証書は、株式会社ダイト(以下当社という)が以下に定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理を行うことをお約束するものです。

製品名・型式： センサー式ゴミ箱 DST-25 / DST-50

保証期間： お買い上げ日より2年間

ご購入日： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

修理連絡先： お買い上げ店にご連絡ください。

販売店名： \_\_\_\_\_

### < 製品保証規定 >

●当製品の保証は、製品保証書の保証期間に取扱説明書に従って正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。

●購入した商品が、万が一初期不良であった場合は、商品交換をいたします。

●保証期間内の無償修理は、故障製品を当社宛に返送いただき、修理が完了しましたら、当社から修理完了品をお客様に送付いたします。  
また、その際の送料は、全て当社負担とさせていただきます。

●保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、保証の対象外とさせていただきます。

- 1.使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷
- 2.輸送、移動、落下等によって生じた故障、損傷
- 3.火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷
- 4.浸水、泥、埃、その他異物の混入による故障、損傷
- 5.車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障、損傷
- 6.消耗部品
- 7.製品保証書の字句を不当に書き換えられた場合
- 8.本製品の使用によるその他の製品の損害
- 9.その他合理的事由により、当社が保証対象外と判断した場合

●製品保証書は、日本国内のみで有効です。